

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.



- пеший
туризм



- детский
туризм



- лыжный
туризм



- кемпинг



- охота
рыбалка

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торгующей организации

ВНИМАНИЕ !!!

Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ для АКТИВНОГО ОТДЫХА



ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
"УРАЛЬСКИЕ"

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ


Печка туристическая складная С мини

Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Прекрасно сконструированная складная печь с экономайзером и трубой из пермаллоя для обогрева туристических палаток и шатров.

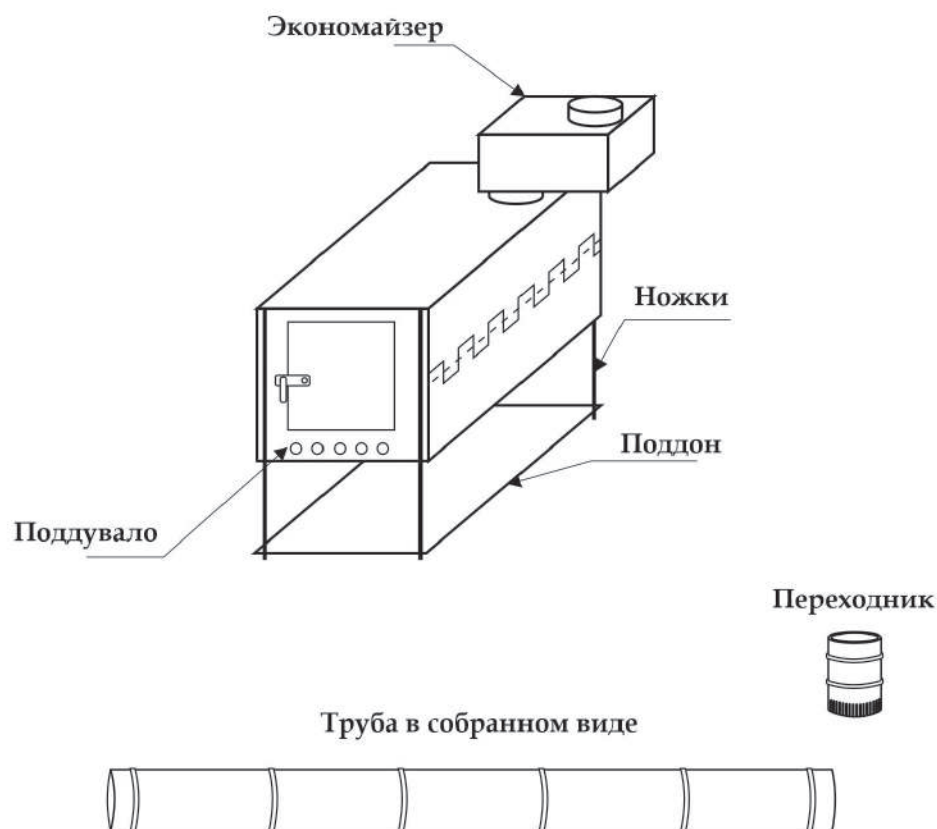

Комплектация:

Печь туристическая: шт.	1
Лист пермаллоя: шт.	1
Кольцо: шт.	6
Экономайзер: шт.	1
Переходник: шт.	1
Стеклоткань (лоскут) 1,00x0,80 м: шт.	1
Рукавицы: пар.	1
Руководство по эксплуатации: шт.	1
Чехол: шт.	2

Особенности и преимущества:


- Легендарная складная туристическая печь, изготавливаемая с 80-х годов в г.Екатеринбурге местным «кулибиным», мастером спорта по туризму Анатолием Снигиревым.
- Уникальность конструкции печи в наличии петель, позволяющих сложить печь высотой 20см до 3см, что очень удобно при транспортировке печи в рюкзаке. Стороны разборной печи фиксируется при помощи металлических штырей, которые служат одновременно ножками печи
- Разборность печи никак не влияет на ее прочность
- Сверху печи устанавливается экономайзер. Он предотвращает выброс искр из трубы и защищает скаты вашей палатки от прожигания
- Труба печи сделана из листа пермаллоя, что значительно облегчает вес, и прочно прикрепляется к печке с помощью переходника. Данная конструкция многократно использовалась в зимних лыжных походах 5-6 категории сложности
- Ножки печи вставляются в отверстия поддона, что обеспечивает печке устойчивость
- Конструкция печи позволяет максимально использовать теплоотдачу при топке любыми дровами. Максимальная теплоотдача будет, если вы используете сухие дрова
- Небольшая масса и габариты для переноски в рюкзаке
- Печи изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали марки AISI-304 толщиной 0,4 мм.
- В комплект входит два чехла, стеклоткань и паспорт

Внимание:

В рамках технического прогресса изготовитель вводит изменения, улучшающие качество изделия. эти изменения могут быть не отражены в инструкциях к пользованию, однако основные качества описанного типа сохраняются.


Печка, габаритные размеры:

Печка туристическая складная С мини
материал: сталь нержавеющая Aisi 304 0,4 мм
вес 2,32 кг

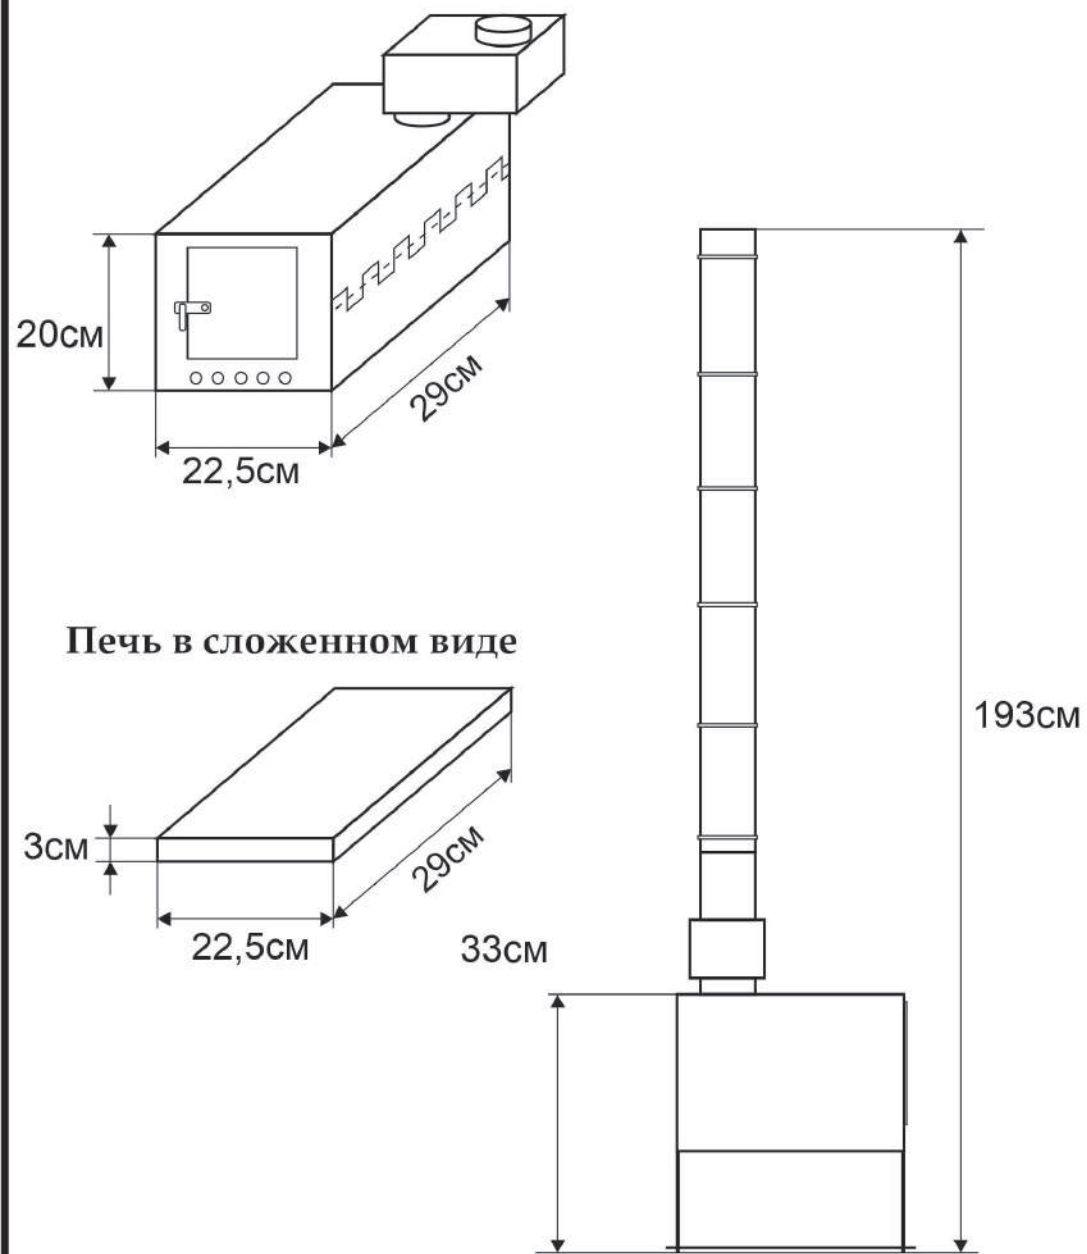

Печка, габаритные размеры:

Печка туристическая складная С мини
материал: сталь нержавеющая Aisi 304 0,4 мм
вес 2,32 кг

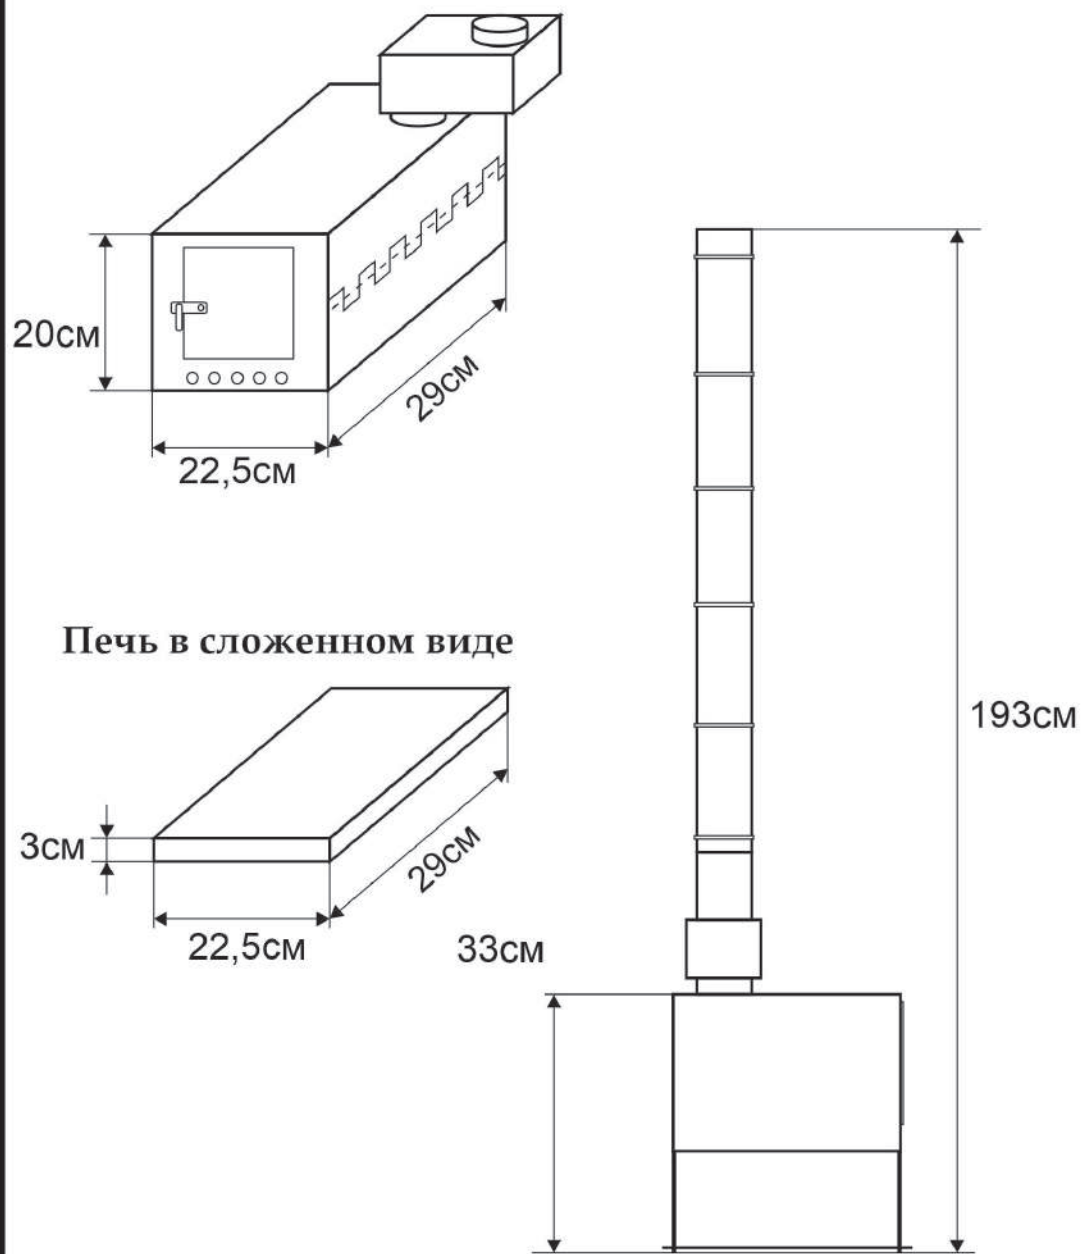

Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печи.
2. Проверьте наличие в крыше помещения отверстия для печной трубы, в палатке наличие металлической разделки.
3. Разверните верхнюю и нижнюю часть печного отсека в разные стороны, относительно друг друга.
4. Вставьте торцевые стенки печного отсека и зафиксируйте их в таком положении при помощи металлических штырей, они же будут служить ножками печи.
5. Вставьте нижние части ножек в стационарные отверстия в подставке до упора.
6. Установите на горловину печи экономайзер.
7. Соберите печную трубу путем скручивания по длинной стороне и фиксируя в скрученном положении при помощи колец и переходника.
8. Заведите верхнюю часть трубы в отверстие в крыше, а нижнюю часть зафиксируйте в отверстии экономайзера.
9. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь туристическую от падения и всевозможных ударов, так как корпус печи может деформироваться.
2. Не допускайте использование печи для обогрева помещений с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, чтобы избежать случайного повреждения рук.
4. Запрещается:
 - Устанавливать Печку на легковоспламеняющуюся поверхность
 - Сушить одежду на горячей поверхности печи
 - Растапливать Печь при помощи горючих жидкостей
 - Использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - Оставлять растопленную печь без присмотра
 - Прикасаться, во избежание ожога, к печке и трубе
5. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде.

Характеристики:

Вес печи, кг: 2,32
Вес комплекта в чехле, кг: 2,62
Размер печи (топки), мм: 200x225x290
Размер в упаковке, м: 0,37x0,30x0,14
Материал: Коррозионностойкая сталь Aisi-304 0,4мм

Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печи.
2. Проверьте наличие в крыше помещения отверстия для печной трубы, в палатке наличие металлической разделки.
3. Разверните верхнюю и нижнюю часть печного отсека в разные стороны, относительно друг друга.
4. Вставьте торцевые стенки печного отсека и зафиксируйте их в таком положении при помощи металлических штырей, они же будут служить ножками печи.
5. Вставьте нижние части ножек в стационарные отверстия в подставке до упора.
6. Установите на горловину печи экономайзер.
7. Соберите печную трубу путем скручивания по длинной стороне и фиксируя в скрученном положении при помощи колец и переходника.
8. Заведите верхнюю часть трубы в отверстие в крыше, а нижнюю часть зафиксируйте в отверстии экономайзера.
9. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь туристическую от падения и всевозможных ударов, так как корпус печи может деформироваться.
2. Не допускайте использование печи для обогрева помещений с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, чтобы избежать случайного повреждения рук.
4. Запрещается:
 - Устанавливать Печку на легковоспламеняющуюся поверхность
 - Сушить одежду на горячей поверхности печи
 - Растапливать Печь при помощи горючих жидкостей
 - Использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - Оставлять растопленную печь без присмотра
 - Прикасаться, во избежание ожога, к печке и трубе
5. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде.

Характеристики:

Вес печи, кг: 2,32
Вес комплекта в чехле, кг: 2,62
Размер печи (топки), мм: 200x225x290
Размер в упаковке, м: 0,37x0,30x0,14
Материал: Коррозионностойкая сталь Aisi-304 0,4мм