

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торговой организации

ВНИМАНИЕ !!!

**Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.**

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
со дня продажи, при условии соблюдения
правил эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ для АКТИВНОГО ОТДЫХА



ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
"УРАЛЬСКИЕ"

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турбопечка щепочница
БЕК ОВАЛ

Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Оригинальная турбопечка щепочница Век Овал, заменит костёр для приготовления пищи в большой компании. Рекомендуется для использования в туризме, на охоте и рыбалке. А также на сплаве и в горной местности, там, где есть дефицит дров. Преимуществом данной печи является то, что топливом служат мелкие ветки, шишки, щепки, сучки и т.д.

Рекомендуется для палаточных лагерей и отдыха на природе.

Турбопечка щепочница
Век ОВАЛ

Решетка

Блок нагнетания
воздуха

Пиролизная камера
сгорания

Складные ручки

Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- решетка:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

Особенности и преимущества:

- Принцип работы турбо печи щепочницы основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печи воздуха. Благодаря блоку нагнетания воздуха, турбо печь развивает большую мощность, что позволяет быстро вскипятить воду.
- Блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА (батарейки в комплект не входят).
- В процессе закипания воды и приготовления пищи блок нагнетания воздуха нельзя выключать во избежании выхода его из строя от жара печи. При выключении нагнетателя его необходимо отсоединить. Если это не сделать, жар от печи может повредить механизм нагнетателя.
- Высокий КПД, экономичный расход топлива, дров требуется меньше, чем на костре. Топливом для печи служат щепки, сучки, шишки и т.д.
- Температуру в процессе варки можно регулировать подачей топлива.
- При транспортировке вовнутрь турбопечки легко вставляется овальный котел Век 4л (в комплект не входит).
- Овальную печь удобно переносить внутри рюкзака.
- Удобные ручки позволяют переносить работающую печь щепочницу под тент во время дождя и т.д.
- Прочная решетка сверху печи служит для установки варочной посуды.
- Решетка устанавливается на печь в двух положениях: для овальных котлов до 4литров ножками вверх, для посуды большего литража до 12 литров ножками вниз.
- Для транспортировки печь упаковывается в чехол.
- Материал: коррозионностойкая сталь Аisi-430 0,4мм.

Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печи.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печки, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печки.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте решетку из пиролизной камеры.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
 - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх до упора
 - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
 - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх
6. Установите решетку на верхнюю часть пиролизной камеры.
7. Печка - щепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печки производится в обратной последовательности.



Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь - щепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печки могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печки - щепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печки (полная сборка печки), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печки рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
 - устанавливать печь на горючее основание
 - сушить что либо, на горячей поверхности печки
 - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - прикасаться во избежание ожога к печке
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

Печка, габаритные размеры:

Турбопечка щепочница
Век ОВАЛ

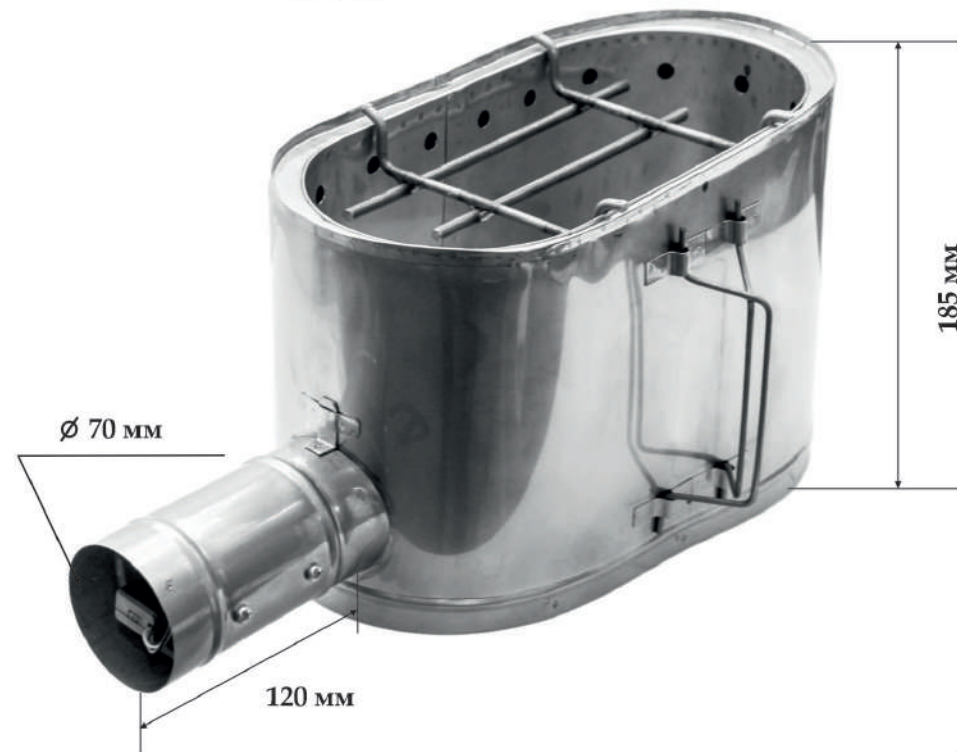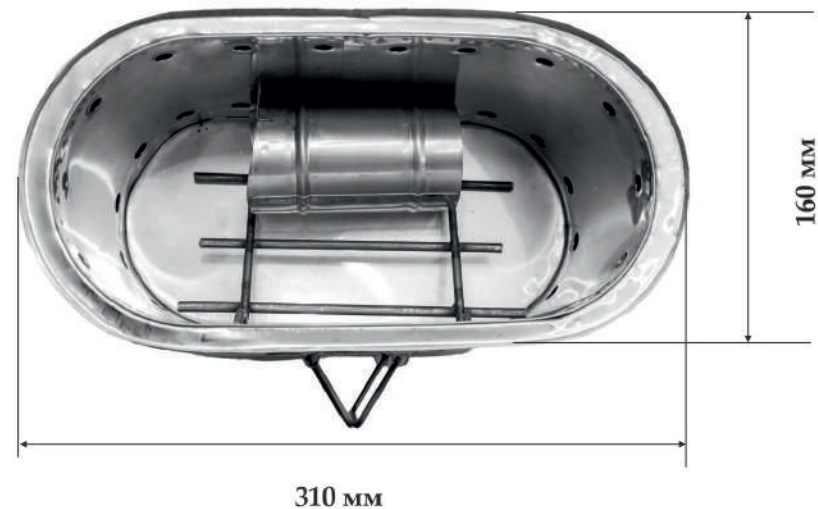

С - 214/2


Турбопечка щепочница Век

d - 160 x 310 мм h - 185 мм

вес: 1,46 кг



Решетка

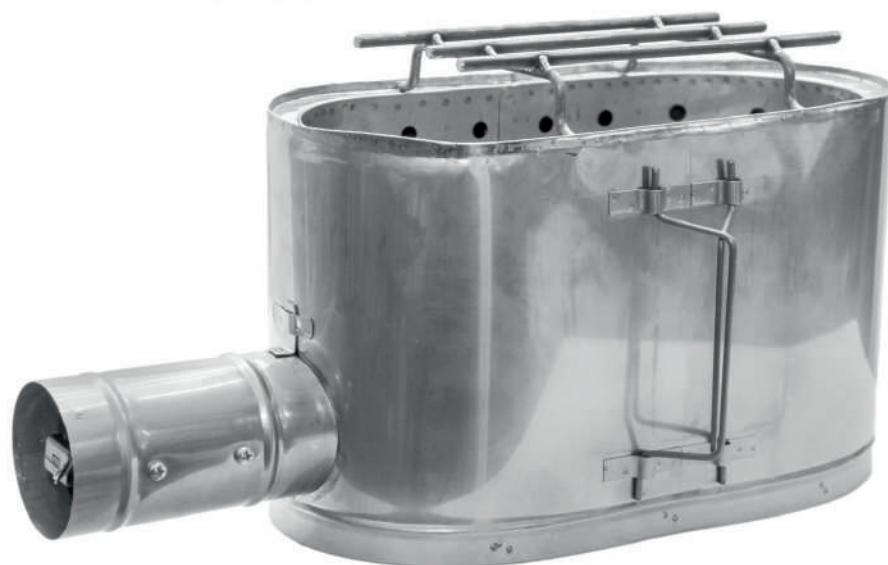

Блок нагнетания
воздуха (питание от
2-х батареек AAA)



Пиролизная камера
сгорания (двухслойная)



Турбопечка
в чехле



- пеший
туризм



- детский
туризм



- лыжный
туризм



- кемпинг



- охота
рыбалка