

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.



- **пеший
туризм**



- **детский
туризм**



- **лыжный
туризм**



- **кемпинг**



- **охота
рыбалка**

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торгующей организации

ВНИМАНИЕ !!!

**Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.**

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ для активного ОТДЫХА



ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
"УРАЛЬСКИЕ"

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Печка "BEK" Варочная туристическая

Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Печка Варочная используется для обогрева туристической палатки с возможностью приготовления на ней пищи. Уникальная конструкция печки разработана и испытана конструкторами-туристами фирмы ВЕК. Позволяет максимально использовать теплоотдачу при топке любыми дровами. Печки изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали марки AISI-430 толщиной 0,4 мм, и относятся к классу самых легких туристических печек. Печки варочные используются в зимних походах командой ВЕК с 2005 года.

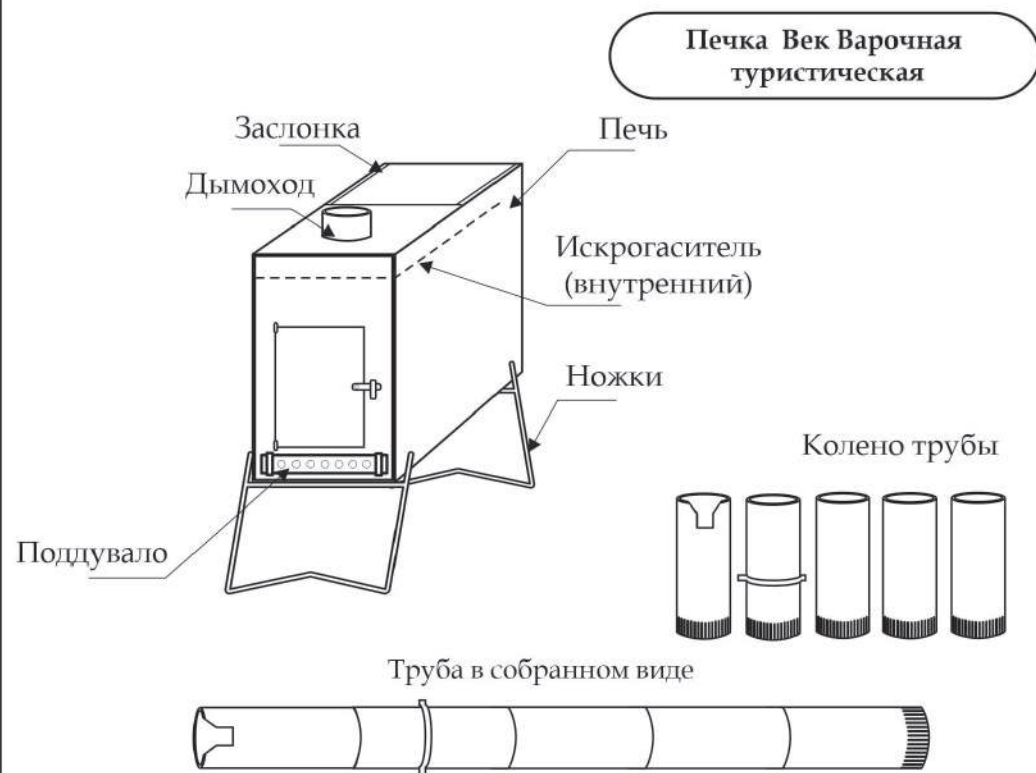

Комплектация:

Печь туристическая: шт.	1
Труба (колено): шт.	5
Стеклоткань (лоскут) 1,00x0,80 м: шт.	1
Сумка упаковочная: шт.	1
Руководство по эксплуатации: шт.	1

Особенности и преимущества:


- Печка варочная отличается от других модификаций печек ВЕК:
 - При закрытой верхней заслонке она является отопительной и ничем не отличается от печки Век Стандарт.
 - При открытой заслонке на ней можно готовить еду в палатке, установив на поверхности котел Век овальный от 4 до 7 литров.
- Уникальная конструкция печки разработана и испытана командой туристов фирмы Век и успешно используется в зимних походах по льду Байкала.
- Оптимально эту печку можно использовать как варочную для туристической группы до 8 человек. Группе с большим количеством туристов приготовление еды следует планировать на костре.
- Конструкция печки позволяет максимально использовать теплоотдачу при топке любыми дровами. Максимальная теплоотдача будет при использовании сухарных дров.
- Небольшая масса и габариты для переноски в рюкзаке.
- Одна из важных деталей печки внутренний искрогаситель, который предотвращает выброс искр из трубы и защищает скаты вашей палатки от прожигания.
- Поддувало имеет подвижную дверцу для регулирования потока воздуха.
- Устойчивые складные ножки. На практике, держась за них, можно вынести из палатки печь с остатками углей и не обжечься.
- Печная труба состоит из отдельных колен, которые собираются в трубу "по конденсату". Верхнее колено печной трубы имеет вырез для лучшей работы печки при сильном ветре. При установке трубы вырез верхнего колена необходимо с ориентировать по ветру.
- На одном из колен трубы установлен хомут для упора на него внутри палатки металлической разделки. Это актуально в ветренную погоду, когда скаты палатки хлопают на ветру.
- В комплекте 5 колен трубы, которые убираются во внутрь печки.
- При необходимости трубу можно удлинить, купив дополнительные колена трубы 330x70 в наших магазинах.
- Печка Варочная туристическая упаковывается в сумку, которую можно использовать для сбора и переноски дров в палатку.
- Внутри печки на боковых стенках, на дне, на внутреннем искрогасителе установлены дополнительные накладки для защиты металла от прогорания и повышения срока службы печки.
- В комплект входит стеклоткань 80x100, которая кладется под печку и предохраняет пол палатки от случайно упавших из печки угольков.
- Печки туристические ВЕК изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали 0,4 мм и являются самыми легкими туристическими печками, для обогрева в зимних походах туристических палаток и шатров. Для обогрева длительное время домиков, избушек, стационарных палаток необходимо использовать другие печки, изготовленные из более толстого материала.
- Открытие и закрытие заслонки необходимо производить в рукавицах для предотвращения ожогов рук.

Внимание:


В рамках технического прогресса изготовитель вводит изменения, улучшающие качество изделия. Эти изменения могут быть не отражены в инструкциях к пользованию, однако основные качества описанного типа сохраняются.

Печка, габаритные размеры:


Печка Век Варочная туристическая
материал: сталь нержавеющая AISI 430 0,4 мм
вес 4,06 кг

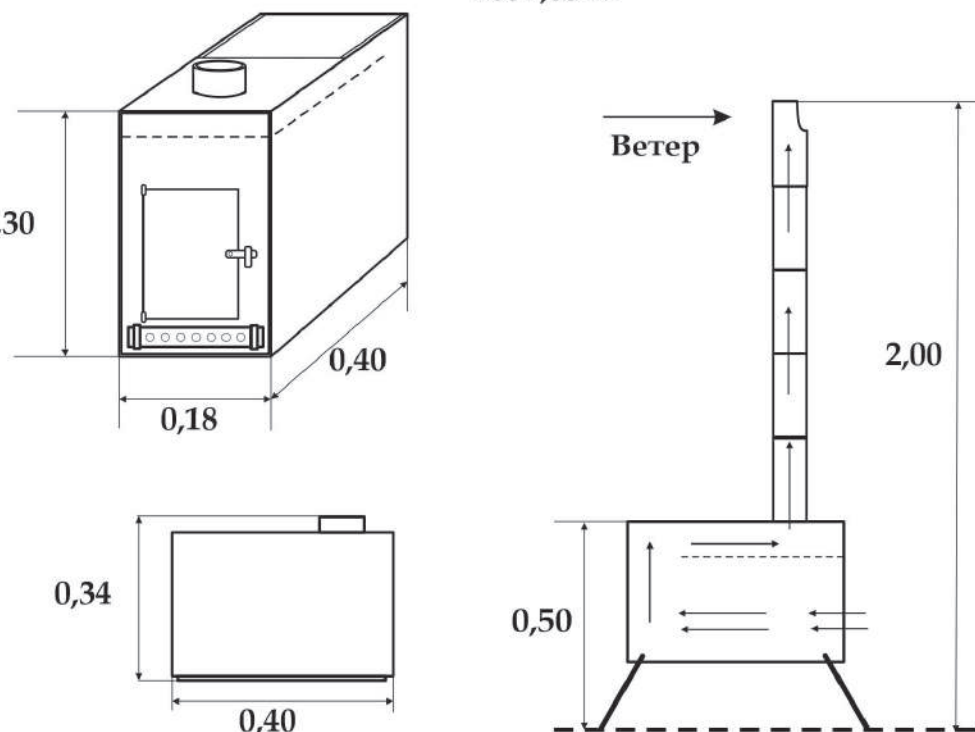

Труба собирается "по конденсату".




Печка Век Варочная туристическая
габаритные размеры для транспортировки
вес комплекта - 4,48 кг

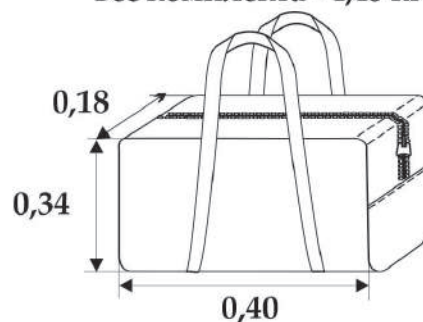


Печка, габаритные размеры:


Печка Век Варочная туристическая
материал: сталь нержавеющая AISI 430 0,4 мм
вес 4,06 кг

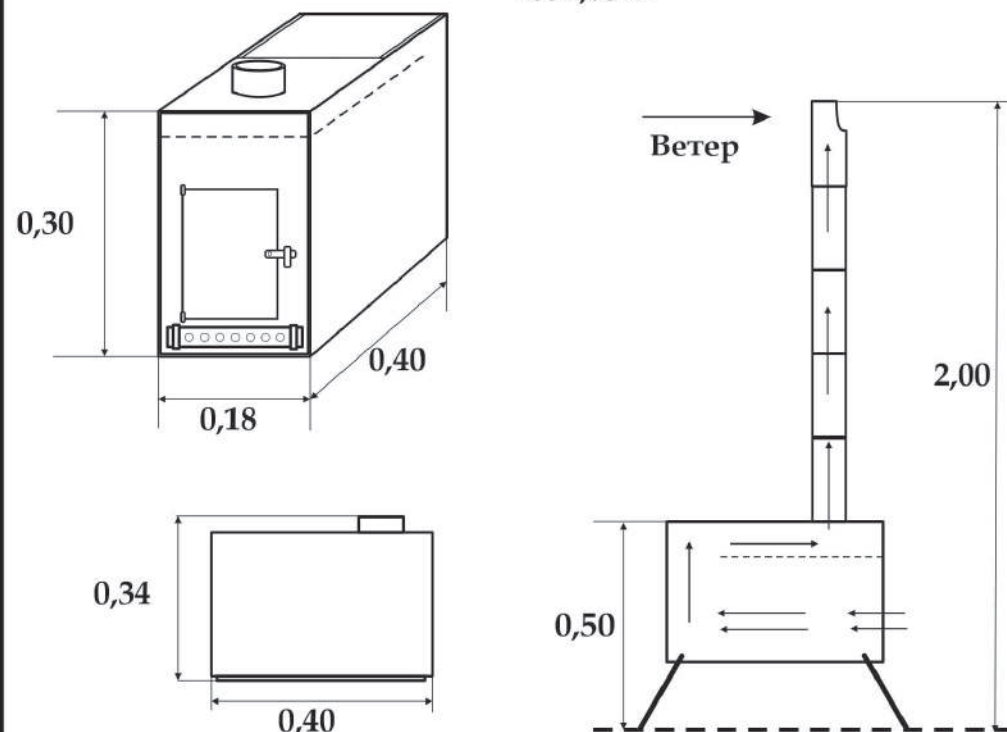

Труба собирается "по конденсату".



Печка Век Варочная туристическая
габаритные размеры для транспортировки
вес комплекта - 4,48 кг

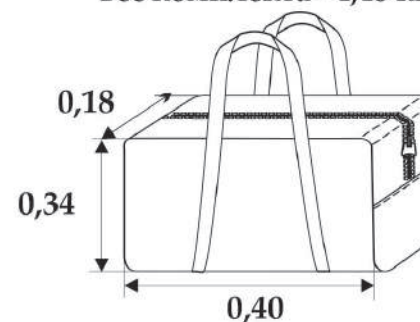

Порядок сборки:

1. Достаньте печку из сумки.
2. Проверьте в крыше палатки наличие металлической разделки.
3. Расстелите стеклоткань на поверхность где будет установлена печь.
4. Установите в рабочее положение складные ножки печи.
5. Соберите трубу печи, состоящую из нескольких колен. Колено трубы с двумя выдавленными кольцами устанавливается первым-нижним. Колено трубы с вырезом устанавливается последним-верхним.
6. Заведите верхнюю часть трубы в отверстие в разделке, а нижнюю часть зафиксируйте на дымоходе, расположенном в верхней поверхности печи.
7. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печку туристическую от падения и всевозможных ударов, так как корпус печи может деформироваться.
2. Не допускайте использование печи для обогрева помещений с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, чтобы избежать случайного повреждения рук.
4. Запрещается:
 - Устанавливать Печку на легковоспламеняющуюся поверхность
 - Сушить одежду на горячей поверхности печи
 - Растапливать Печь при помощи горючих жидкостей
 - Использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - Оставлять растопленную печь без присмотра
 - Прикасаться, во избежание ожога, к печке и трубе
5. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде.

Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

- Колено трубы Век 330x70 для печи Стандарт
- Колено трубы изогнутое d 70
- Заслонка печной трубы d 70
- Поддон под печку Стандарт Век
- Экономайзер Век d 70
- Парогенератор Век d 70
- Ремнабор для печи Век большой
- Ремнабор для печи Век малый

Порядок сборки:

1. Достаньте печку из сумки.
2. Проверьте в крыше палатки наличие металлической разделки.
3. Расстелите стеклоткань на поверхность где будет установлена печь.
4. Установите в рабочее положение складные ножки печи.
5. Соберите трубу печи, состоящую из нескольких колен. Колено трубы с двумя выдавленными кольцами устанавливается первым-нижним. Колено трубы с вырезом устанавливается последним-верхним.
6. Заведите верхнюю часть трубы в отверстие в разделке, а нижнюю часть зафиксируйте на дымоходе, расположенном в верхней поверхности печи.
7. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печку туристическую от падения и всевозможных ударов, так как корпус печи может деформироваться.
2. Не допускайте использование печи для обогрева помещений с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, чтобы избежать случайного повреждения рук.
4. Запрещается:
 - Устанавливать Печку на легковоспламеняющуюся поверхность
 - Сушить одежду на горячей поверхности печи
 - Растапливать Печь при помощи горючих жидкостей
 - Использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - Оставлять растопленную печь без присмотра
 - Прикасаться, во избежание ожога, к печке и трубе
5. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде.

Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

- Колено трубы Век 330x70 для печи Стандарт
- Колено трубы изогнутое d 70
- Заслонка печной трубы d 70
- Поддон под печку Стандарт Век
- Экономайзер Век d 70
- Парогенератор Век d 70
- Ремнабор для печи Век большой
- Ремнабор для печи Век малый