

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торгующей организации

ВНИМАНИЕ !!!

**Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте**

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
со дня продажи, при условии соблюдения
правил эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



**ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
"УРАЛЬСКИЕ"**

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Турбопечка щепочница
ВЕК 160 мм**


Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Большая, пиролизная турбопечка щепочница Век d 160 мм, для приготовления пищи в походных условиях, на охоте и рыбалке.

Идеальна для использования там, где есть дефицит дров или запрещено разжигать костры. Преимуществом данной печи является то, что топливом служат мелкие ветки, шишки, щепки, сучки и т.д. Рекомендуется для палаточных лагерей и отдыха на природе.

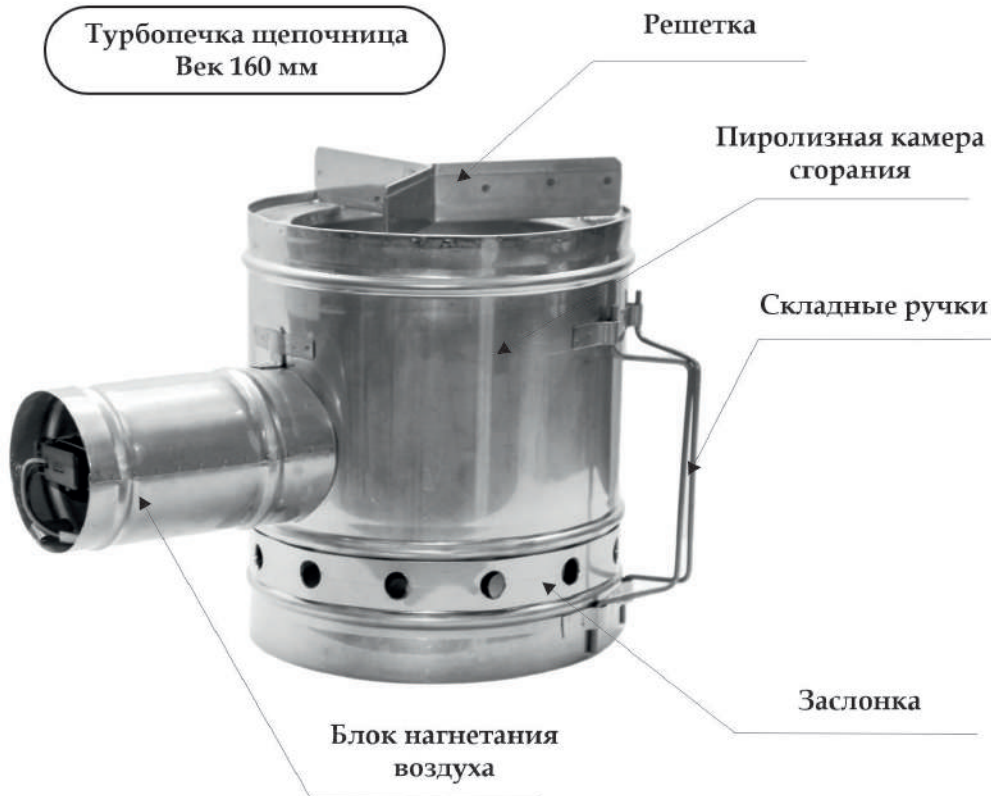

Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- решетка:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

Особенности и преимущества:

- Принцип работы турбопечки щепочницы Век d 160мм основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печи воздуха. Благодаря блоку нагнетания воздуха, турбо печь развивает большую мощность, что позволяет быстрее закипятить воду.
- Блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА (батарейки в комплект не входят).
- Высокий КПД, экономичный расход топлива, требуется меньше дров, чем на костре. Топливом для печи служат щепки, сучки, шишки и т.д.
- Установив блок нагнетания воздуха, необходимо закрыть нижнюю заслонку.
- В процессе закипания воды и приготовления пищи блок нагнетания воздуха нельзя выключать во избежание выхода его из строя от жара печи. При выключении нагнетателя его необходимо отсоединить. Если это не сделать, жар от печи может повредить механизм нагнетателя.
- Удобные ручки позволяют переносить работающую печь щепочницу под тент во время дождя или в других случаях.
- Прочная решетка сверху печи для установки на неё варочной посуды.
- На турбопечку щепочницу Век d 160мм можно установить круглую или овальную посуду от 1до 9 литров.
- Для транспортировки печь упаковывается в чехол.
- Материал: коррозионностойкая сталь Аisi-430 0,4мм.

Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печи.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

Порядок сборки:


1. Расчехлите детали печки, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печки.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте решетку из пиролизной камеры.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
 - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх до упора
 - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
 - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх
6. Установите решетку на верхнюю часть пиролизной камеры, закройте заслонку.
7. Печка - щепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печки производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь - щепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печки могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печки - щепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печки (полная сборка печки), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печки рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
 - устанавливать печь на горячее основание
 - сушить что либо, на горячей поверхности печки
 - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - прикасаться во избежании ожога к печке
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

Печка, габаритные размеры:

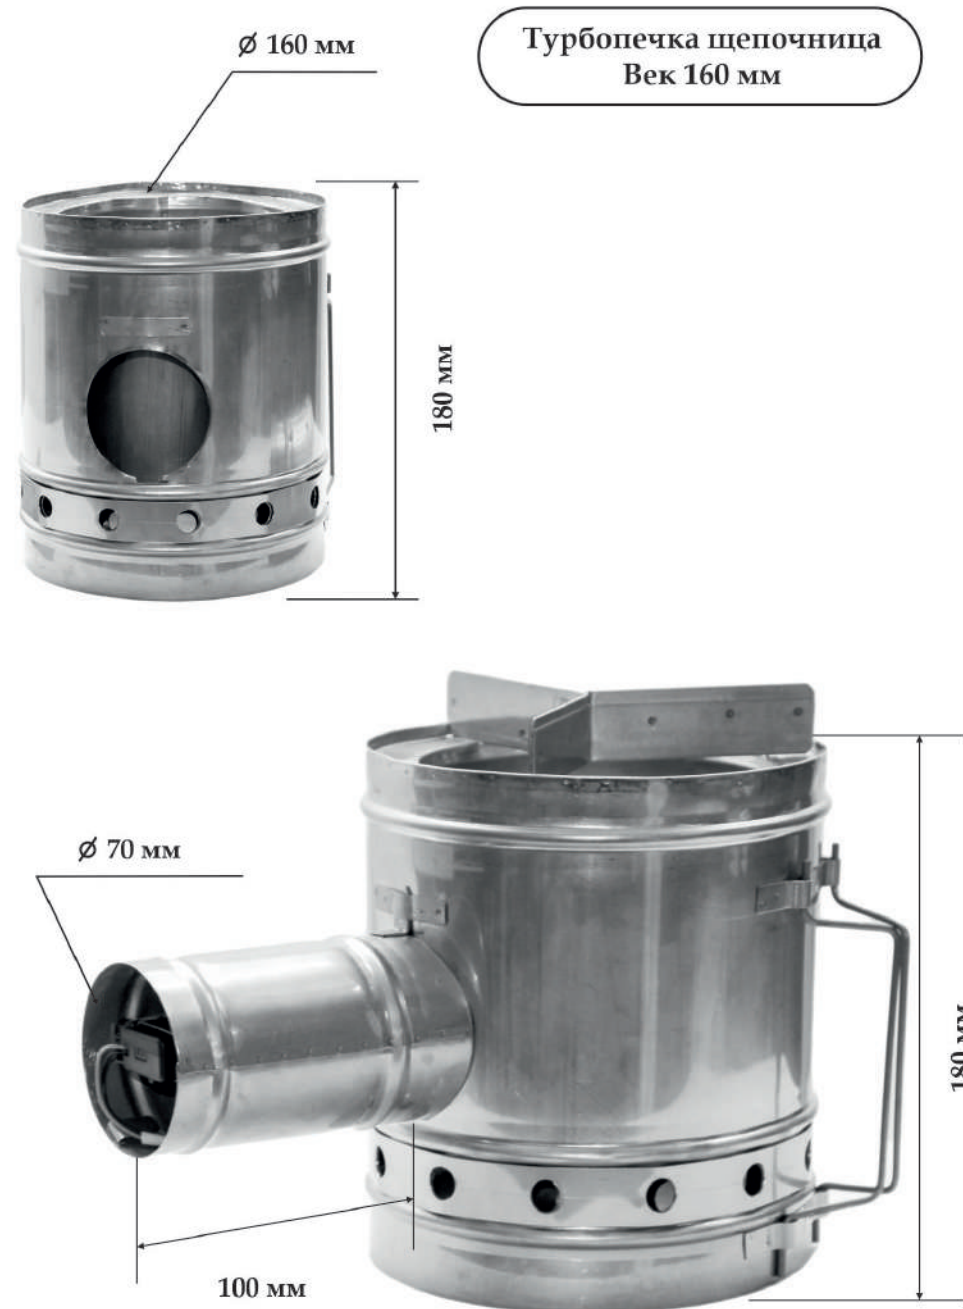

С - 208/4
Турбопечка щепочница Век
d - 160 мм h - 180 мм
вес: 870 гр



Решетка



Блок нагнетания
воздуха (питание от
2-х батареек AAA)



Пиролизная камера
сгорания (двухслойная)



Турбопечка
в чехле



- пеший
туризм



- детский
туризм



- лыжный
туризм



- кемпинг



- охота
рыбалка