


Руководство по эксплуатации


Палатка Век Северянка

Описание:

Зимняя двухслойная, просторная каркасная палатка. Двухслойная палатка работает по принципу "термоса", идеально удерживает тепло. Палатку-рембокс можно использовать для ремонта снегоходной техники зимой в походных условиях находясь при этом в тепле.

Палатка Век Северянка 3,0 x 4,5 x 2,0 м

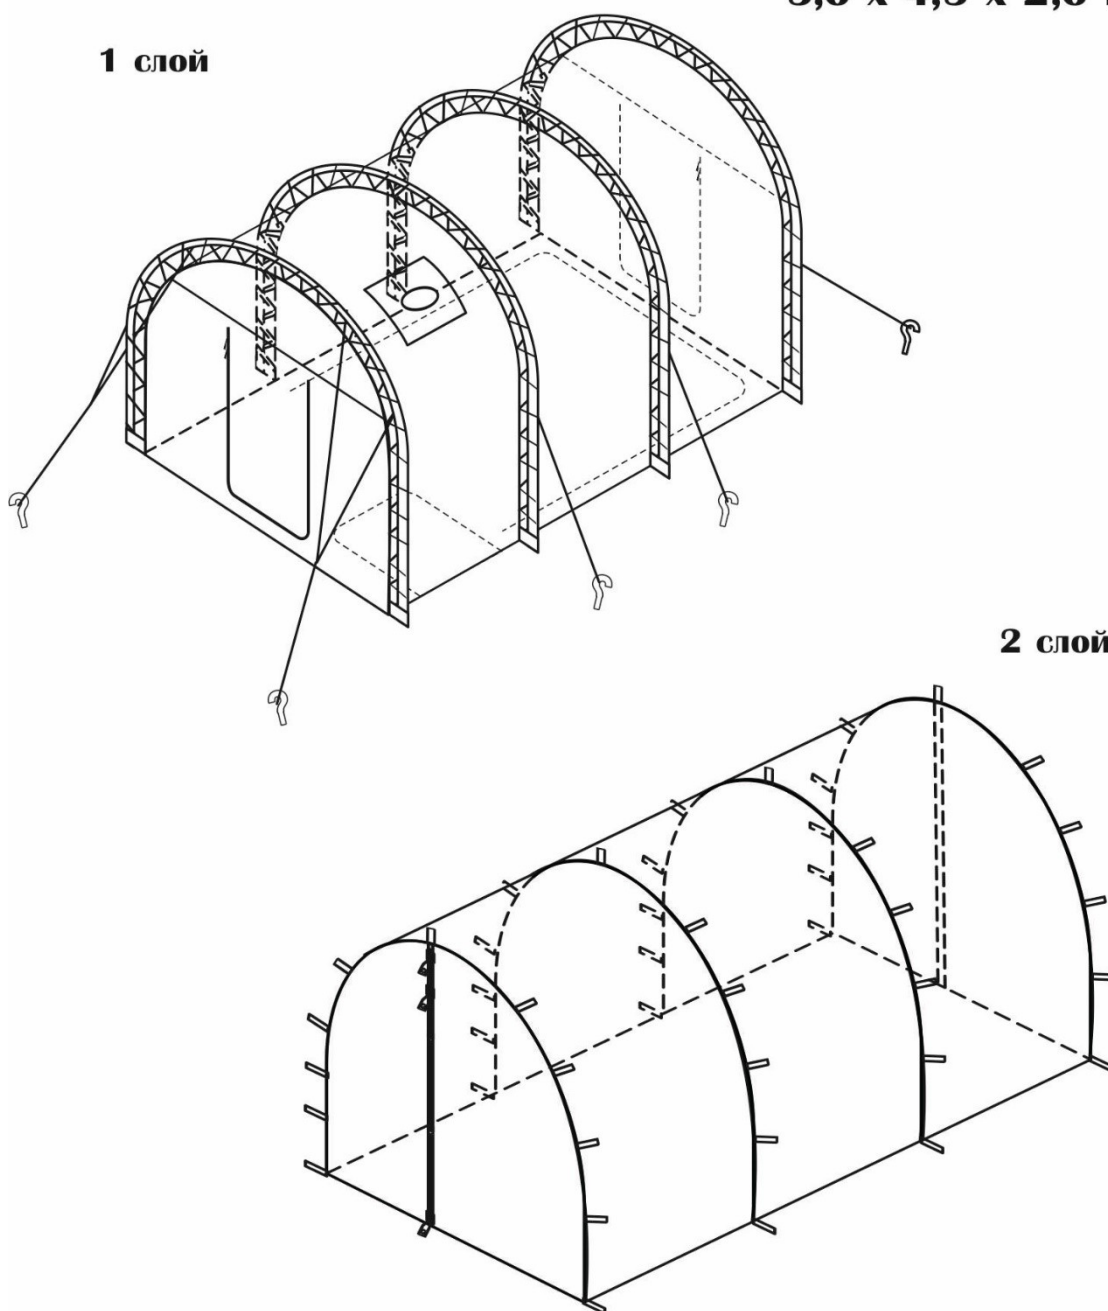

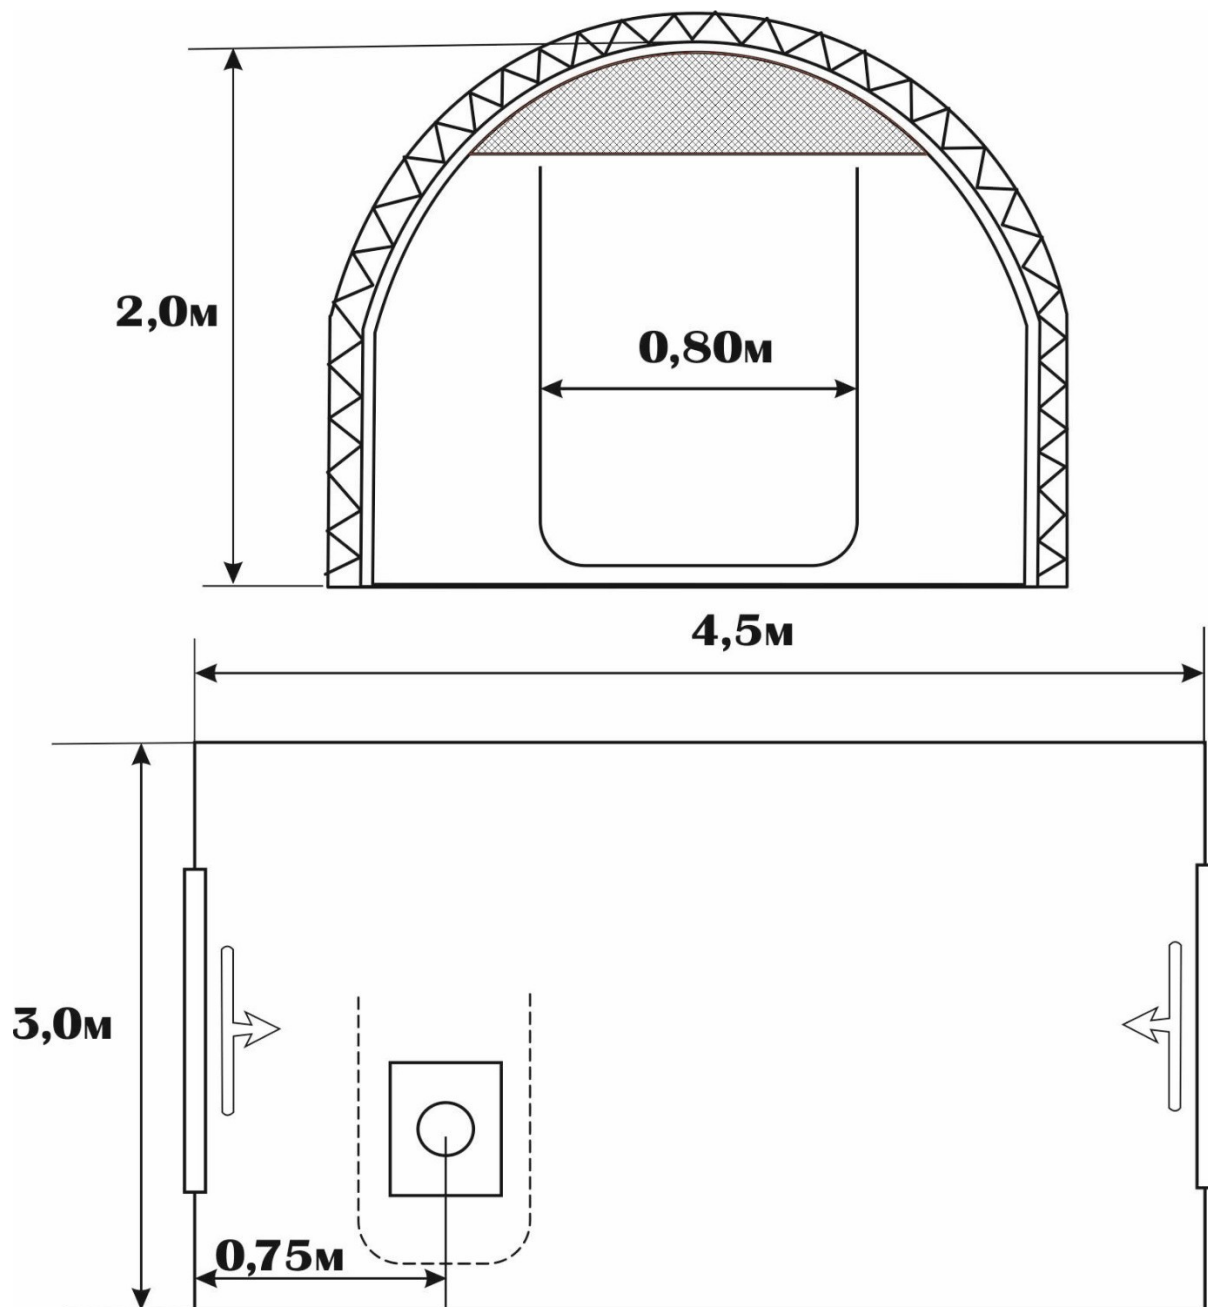

Особенности:


- Тип палатки – "полубочка". Устанавливается на алюминиевый разборный каркас повышенной прочности
- Особенность палатки Северянки в ее двухслойности. Двухслойная палатка с уникальным принципом "термоса" идеально удерживает тепло
- Наружный слой – силовой, он держит ветровую нагрузку. Второй слой создает воздушное разделение слоёв, сохраняет тепло аналогично термосу
- Слои соединены между собой стропами, которые обеспечивают воздушный зазор между ними. Конструкция соединения слоев стропами армирует и увеличивает прочность палатки. Это позволяет эксплуатировать палатку в условиях сильных ветров

- Уникальная система оттяжек с пряжками для финишной подтяжки палатки. Система оттяжек "за каркас" позволяет палатке выдерживать сильные ветровые нагрузки
- В палатке два входа на молнии с противомоскитной сеткой расположенных на торцах
- На торцах в верхней части вентиляция на молнии с противомоскитной сеткой
- Внутри палатки по всей длине расположены шнуры для просушки одежды и обуви в походных условиях. Вдоль дуг расположены петли для подвески снаряжения
- В дно палатки вшита молния, что позволяет отстегнуть дно и использовать палатку для ремонта снегоходной техники зимой в походных условиях находясь при этом в тепле
- В дне палатки расположен клапан на молнии – люк, позволяющий установить походную печку на землю или снег при необходимости
- В палатке устанавливается металлическая разделка для печной трубы диаметром 80 мм.
- Для Палатки Век Северянка рекомендуется Печка Век Макси туристическая или печка Век Эконом-Макси туристическая (в комплект палатки не входит)
- Возможна установка разделки под трубу туристической печки другого диаметра под заказ

Установка Палатки:


1. Расчехлите палатку. Расстелите палатку на предполагаемом месте установки, предварительно очистив место от мусора, камней, веток и т.д.
2. Проверьте наличие дуг и оттяжек.
3. Освободите регулировочную стропу на оттяжках на максимальную длину стропы
4. Для соединения сегментов дуги в зимней палатке мы применили капроновый шнур вместо общепринятой резинки-шнур которая используется для сборки дуг во всех летних палатках. Практика показала, что при низких отрицательных температурах, а также при намокании резинки-шнура на морозе, растягивающиеся свойства его теряются
5. Соберите дугу. Возьмите крайний сегмент дуги и поочередно вставляйте сегменты дуги друг в друга. Со стороны, где находится устройство "замок" для фиксации шнура, необходимо натянуть шнур, расположенный внутри дуги. (Рис.1)

1





6. Вытяните шнур через "замок" до появления узелка на шнуре, и зафиксируйте шнур в узкой части замка при помощи узелка. Шнур в зависимости от погодных условий и влажности может усыхать или растягиваться, в этом случае узелок на шнуре необходимо перевязать, для хорошей фиксации сегментов в дуге. (Рис.2). Аналогично соберите все дуги палатки.


2

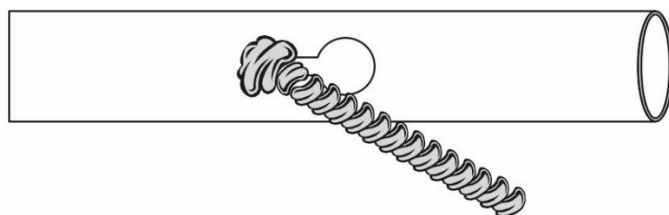


7. Собранную дугу вставьте в наружные карманы для дуг на палатке. Между карманами находятся петли с оттяжками. Обратите внимание на то, чтобы петли оттяжек были надеты на дугу вместе с петлями палатки, согласно рисунку 3. (Петли шнура-оттяжки должны быть одеты на алюминиевую дугу, без этого эксплуатировать палатку запрещено) После того когда все карманы и оттяжки надеты на дугу, конец дуги необходимо вставить в карман-уловитель, расположенный в нижней части противоположной стороны. Равномерно распределите ткань палатки по дуге, второй конец дуги вставить в карман-уловитель ближайший к вам согласно рисунку 4.

3

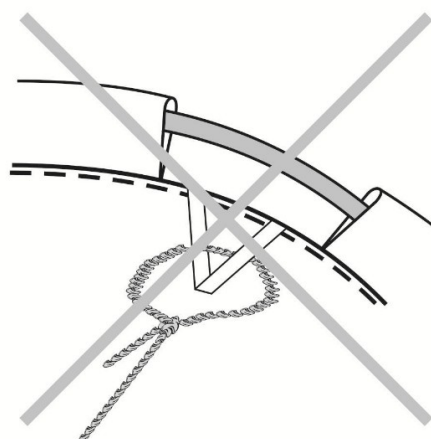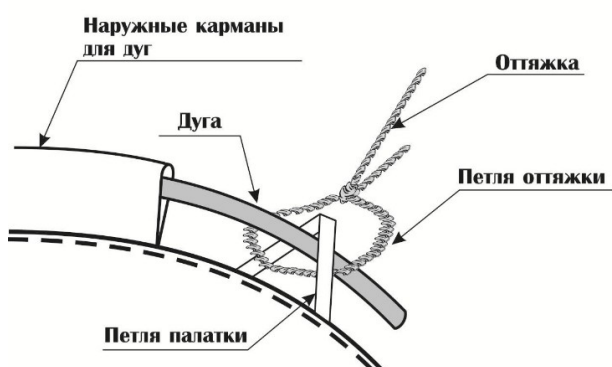

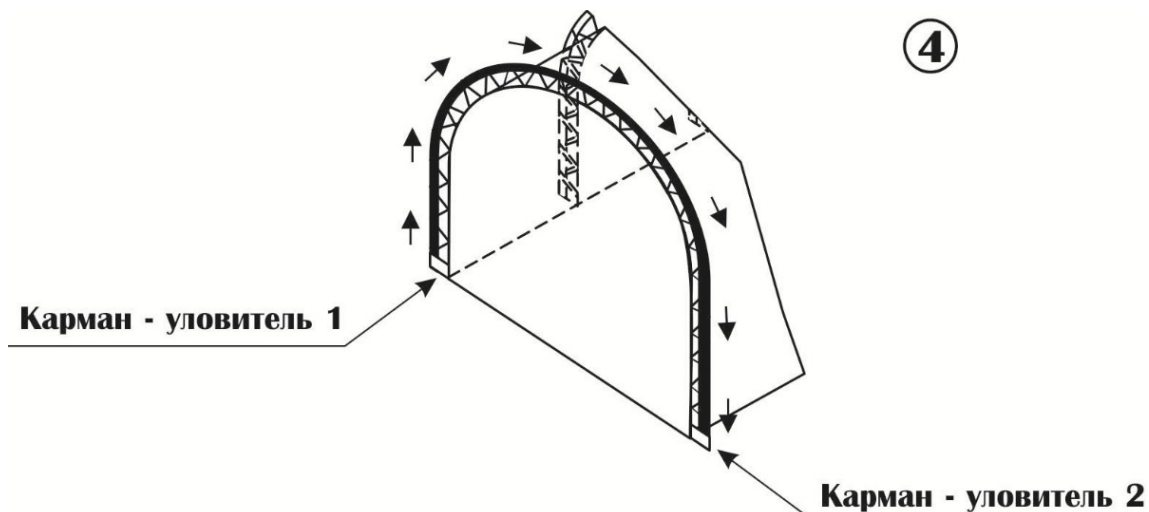

8. Когда все четыре дуги установлены, вдвоем возьмитесь за крайние дуги со стороны торцов и растяните палатку в разные стороны, расправив дно.
9. Верхние оттяжки необходимо натягивать перпендикулярно торцам палатки, нижние оттяжки торцов под небольшим углом, согласно рисунку 5. Закрепите палатку при помощи оттяжек. Произведите финишную натяжку палатки. Для этого затяните стропы на оттяжках. Оттяжкам палатки надо придать хорошее усилие натяжения. Это нужно для того, чтобы все три слоя палатки были растянуты и не соприкасались друг с другом. Если скаты палатки провисают и слои соприкасаются друг с другом, палатка теряет способность хорошо удерживать тепло.

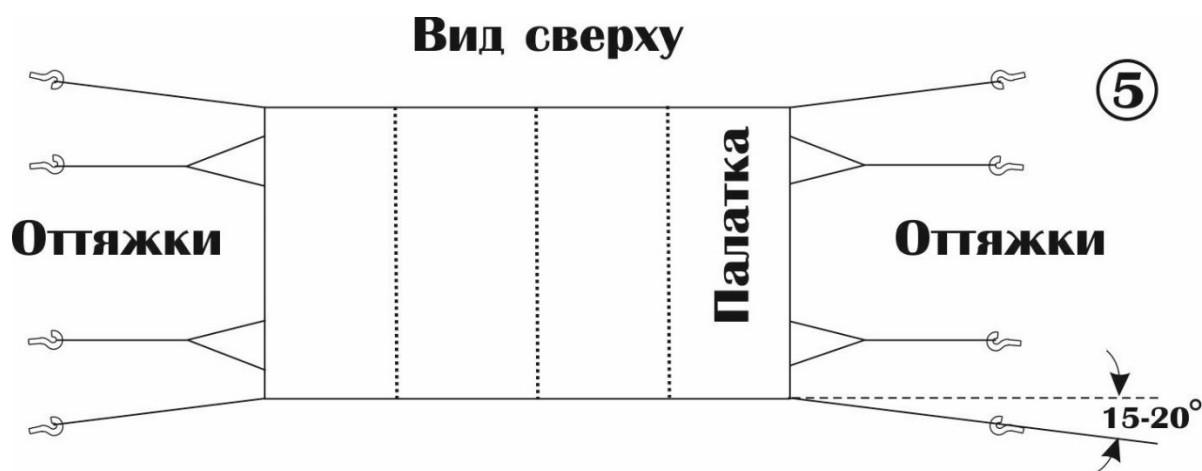

10. Установите печь внутри палатки в месте где расположена разделка. Палатка готова к дальнейшему использованию.

Демонтаж палатки производится в обратной последовательности

Правила эксплуатации и хранения палатки:

1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия абразивных материалов
2. Не допускается использование осветительных или обогревательных приборов с открытым огнем внутри палатки
3. Не рекомендуется курить в палатке и разводить костры в непосредственной близости от нее
4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки
5. Для долговременной службы палатки, ее необходимо тщательно просушивать и хранить в чистом и сухом виде


Комплект поставки:

- Палатка Век Северянка -1шт
- Чехол для палатки -1шт
- Каркас состоящий из 4-х дуг в чехле -1комплект
- Запасной сегмент дуги -1шт
- Разделка металлическая 250x250 d 90 - 1шт
- Руководство по эксплуатации -1шт

Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

- Печка Век Макси туристическая
- Печка Век Эконом-Макси туристическая
- Кольшки Век для мега-палатки 32см d 10мм
- Сумка Век для кольшков мегапалатки

Размер палатки в упаковке

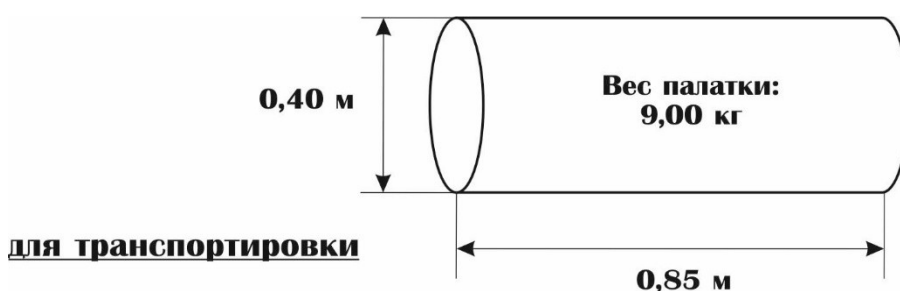

Характеристики:

Артикул П-113/1

Вес палатки: 12,30 кг

Вес дуг: 4,00 кг

Вес в упаковке: 16,30 кг

Материал: Oxford 240D PU 3000

Дуги: дюралюминий Д16Т, d 18мм

Размер дна: 3,0 х 4,5 м

Высота палатки: 2,0 м

Размер в упаковке: d 0,40 х 0,85 м