


Руководство по эксплуатации

Тент-навес Век Койп

Описание:

Это полукруглый тент-навес с одной дугой. Предназначен для автотуризма, когда надо быстро организовать пикниковую зону для принятия пищи, а также он удобен для поездок на машине на природу. Он не требует деревьев для растяжки, легко и быстро устанавливается на любой поляне и создает навес, защищающий от солнца или небольшого дождя. Особенность тента такова, что одним концом со стороны дуги он крепится оттяжками к земле, другим концом крепится к крыше или багажнику автомобиля путем пристежки стропой с пряжкой. Сделает стоянку удобной, красивой и оригинальной.

ТЕНТ - НАВЕС “КОЙП”
3,5 x 2,1 x 4,5 м

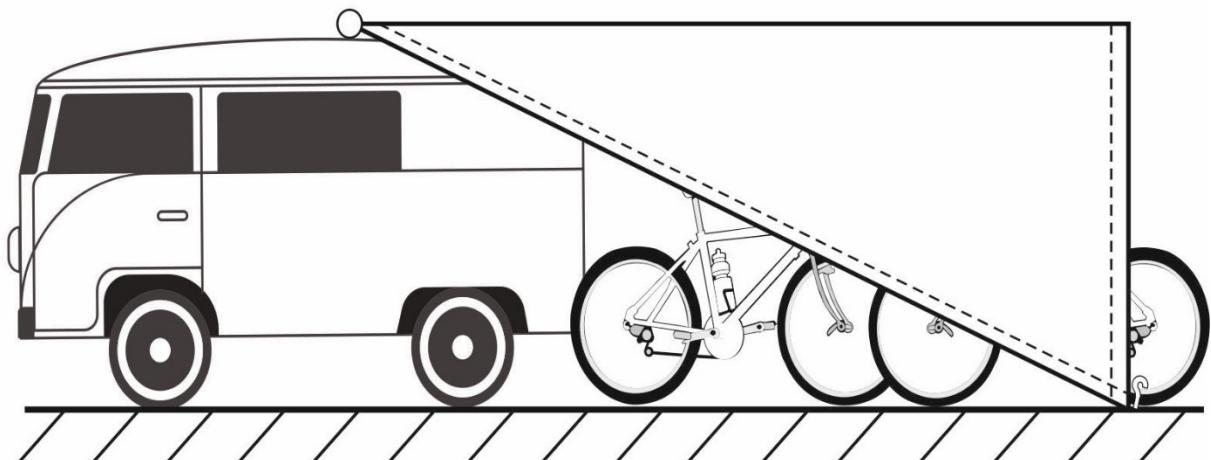

вид сбоку

ТЕНТ - НАВЕС “КОЙП”

3,5 x 2,1 x 4,5 м

4,5м

2,1м

вид спереди

2,1м

3,5м

вид сверху

3,5м

4,5м

1,5м


Особенности:


- Первый вариант установки: Тент имеет одну дугу, которая крепится оттяжками к земле. Противоположный край тента крепится к багажнику автомобиля. Под навесом можно расставить кемпинговую мебель

- Второй вариант установки: Тент можно закрепить за передний край багажника, тогда в дождливую погоду он укроет снаряжение, расположенное на багажнике
- Третий вариант установки: Тент можно развернуть и установить его над мотором, что позволит в дождливую погоду производить ремонтные работы
- Все швы проклеены на специальном оборудовании
- Тент имеет две оттяжки. Оттяжки снабжены удобной системой для финишной подтяжки тента
- Тент упаковывается в чехол

Установка Авто-тента:


1. Расчехлите тент. Расстелите тент на предполагаемом месте установки
2. Проверьте наличие дуги, оттяжек и колышков
3. Соберите дугу. Возьмите дугу и поочередно вставляйте сегменты дуги друг в друга
4. Собранную дугу вставьте в специальные карманы для дуг. Между карманами находятся петли с оттяжками. Обратите внимание на то, чтобы петли оттяжек были надеты на дугу вместе с петлями тента, согласно рисунка 1. После того когда все карманы и оттяжки надеты на дугу, конец дуги необходимо вставить в карман-ловитель, расположенный в нижней части противоположной стороны. Второй конец дуги вставить в карман-ловитель ближайший к вам, равномерно распределяя карманы по дуге. Согласно рисунку 2

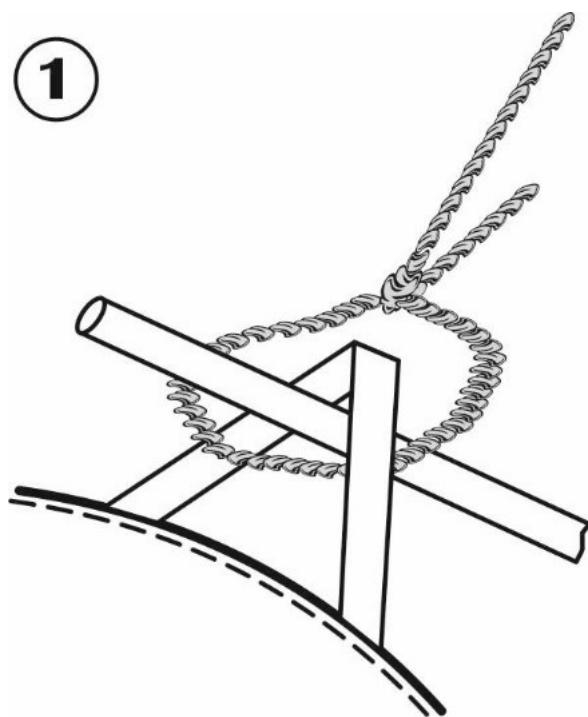

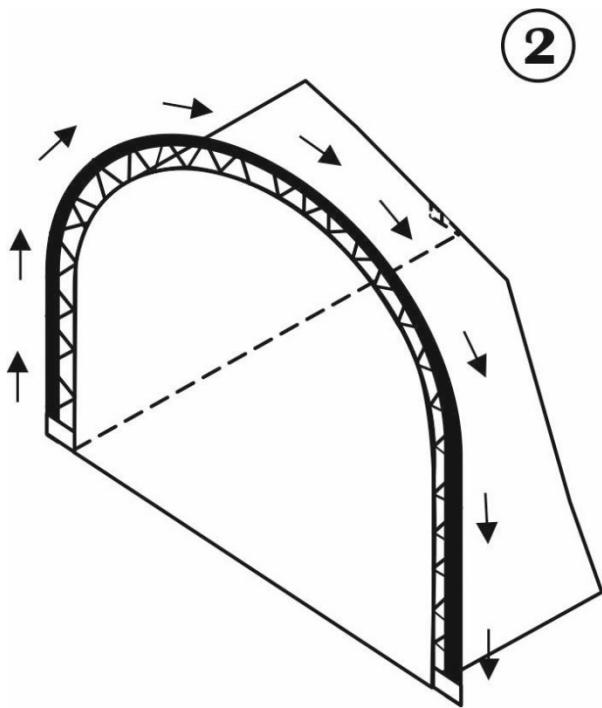

5. Закрепите край тента без дуги к багажнику автомобиля путем пристежки стропой с пряжкой
6. Возьмитесь за дугу и растяните авто-тент
7. Закрепите тент при помощи оттяжек колышками к грунту, оттяжки необходимо натягивать перпендикулярно дуге тента, согласно рисунку 3. Произведите натяжку тента при помощи пряжек и регулировочной стропы на оттяжках

Вид сверху

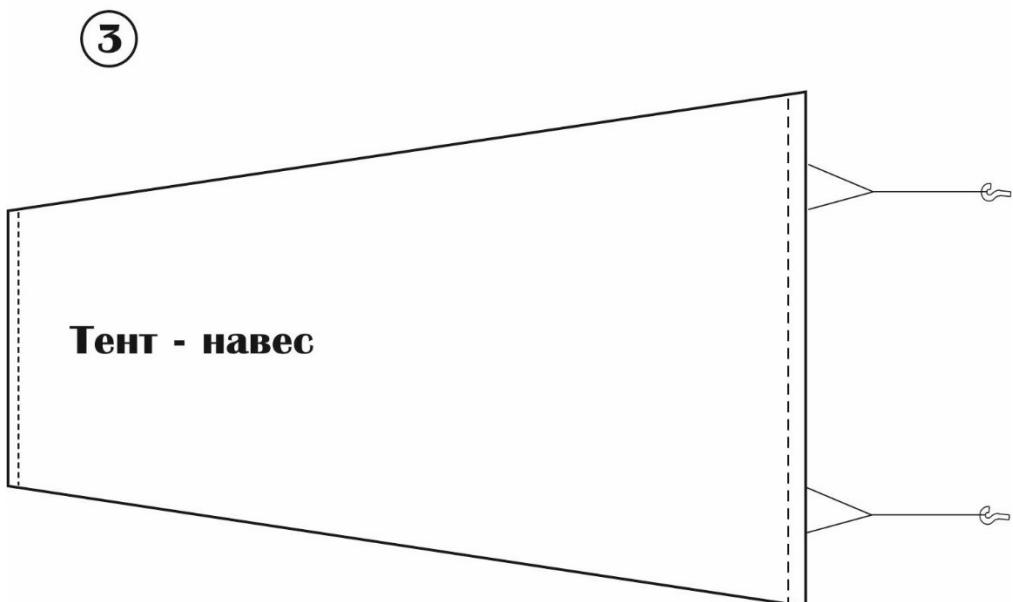

Оттяжки

Авто-тент Экспедиция готов к дальнейшему использованию.

Демонтаж тента производится в обратной последовательности

Правила эксплуатации и хранения авто-тента:


1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия абразивных материалов
2. Не допускается использование осветительных или обогревательных приборов с открытым огнем под тентом
3. Не рекомендуется разводить костер под тентом
4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно проверять наличие всех комплектующих авто-тента
5. Для долговременной службы авто-тента, его необходимо тщательно просушивать и хранить в чистом и сухом виде

Комплект поставки:

- Тент-навес Век Койп -1шт
- Чехол -1шт
- Дуга в чехле -1шт
- Руководство по эксплуатации -1шт
- Колышки в чехле - 2шт

Размер палатки в упаковке

для транспортировки

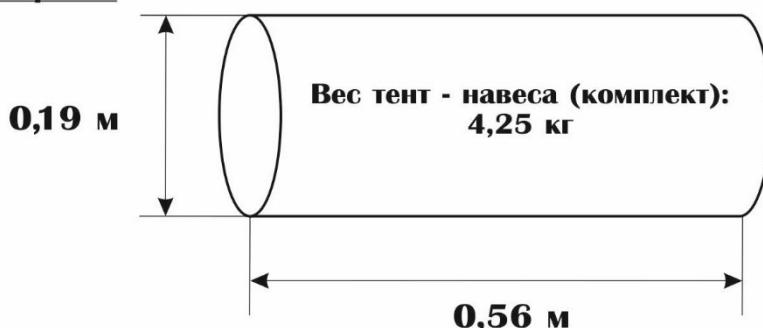

Характеристики:

Артикул: П-118
Вес, кг: 4,25
Высота, м: 2,10
Длина, м: 4,50
Материал: Taffeta 210T PU 8000 рип/стоп
Дуга: фибергласс d 13мм